

Manuel d'utilisation du programme de simulation BlueKit

Le programme de simulation BlueKit calcule les économies annuelles potentielles en kWh, CO₂ et frais de chauffage grâce à l'installation d'un système de ventilation de gaine d'ascenseur en fonction des conditions réelles du bâtiment et des informations d'utilisation de votre bâtiment.

Ces instructions sont destinées à vous aider à créer vos propres projets. Il prend en compte à la fois la **version de base** gratuite sur <https://www.bluekit.be/simulateur/> et la **version premium** avec des fonctions étendues que vous pouvez utiliser dans **BlueKit Connect** via un accès protégé par mot de passe.

Vous apprendrez en suivante comment :

- Créer des projets simples
- Créer des projets complexes avec plusieurs bâtiments + gaines
- Créer des rapports PDF

Contenu

1. Bases	2
1.1 Sélectionner la langue.....	2
1.2 Modifier et supprimer des projets	2
2. Créer un projet simple.....	3
2.1 Créer un projet.....	3
2.2 Spécifier les données du projet	3
2.3 Spécifier les données du bâtiment.....	4
2.4 Spécifier les données de la gaine	7
3. Aperçu des économies d'énergie.....	12
4. Créer un projet complexe.....	14
4.1 Ajouter des gaines au projet.....	14
4.2 Ajouter des bâtiments au projet	14
5. Créer un rapport PDF.....	15

1. Bases

Les bases expliquées en suivante ne sont disponibles que dans la version premium de BlueKit Connect. Nous serions heureux de vous fournir un accès gratuit sur demande.

1.1 Sélectionner la langue



L'outil de simulation est disponible dans les langues suivantes :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Néerlandais

Les rapports PDF correspondants sont édités dans la même langue.

1.2 Modifier et supprimer des projets

Vous pouvez supprimer un projet de votre liste en cliquant sur la poubelle à droite. Pour éditer le projet, ouvrez simplement la flèche à gauche du nom du projet et entrez les nouvelles données. Cela écrasera les anciennes données. Si vous souhaitez conserver le calcul existant, créez un rapport PDF avant de commencer à travailler sur le projet.




2. Créer un projet simple

2.1 Créer un projet


Pour créer un projet, sélectionnez "Ajouter un projet" dans la vue de liste.



2.2 Spécifier les données du projet

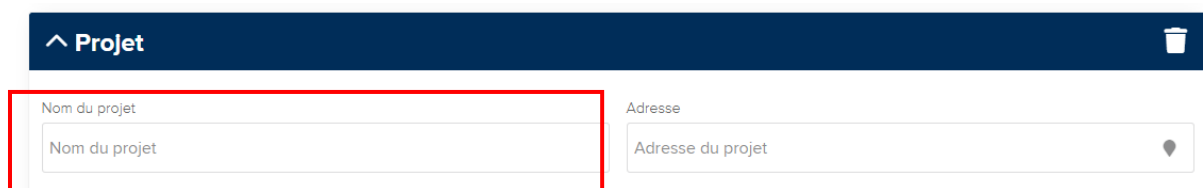

Lorsque vous créez un nouveau projet, donnez d'abord un nom au projet. Cela sera ensuite affiché dans la version premium dans la vue de liste.

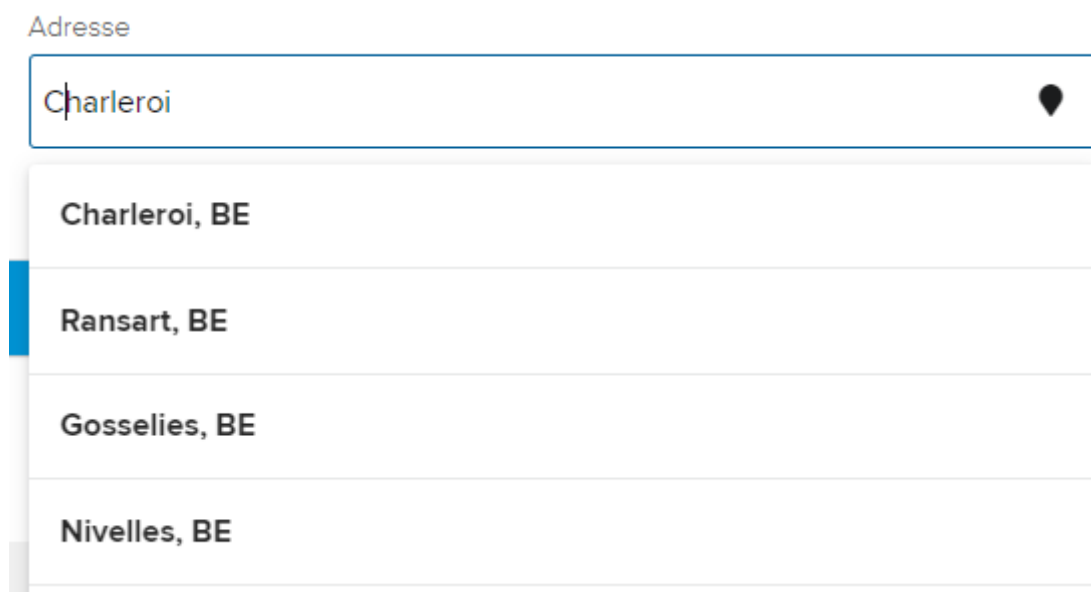

Sélectionnez maintenant l'emplacement de votre projet. Ces informations sont nécessaires pour inclure les données météorologiques correspondantes de la région dans le calcul.

Veillez entrer uniquement les noms de **villes / lieux**. Le système ne reconnaît pas les codes postaux ou les noms de rue. Si la ville que vous avez saisie n'est pas trouvée, sélectionnez la ville principale la plus proche de la région. Cela n'affecte pas le calcul.

2.3 Spécifier les données du bâtiment

Ouvrez l'onglet avec la rubrique "Bâtiment" pour ajouter les données à votre bâtiment :




The screenshot shows a form titled "Bâtiment" with the following fields:

- Bâtiment**: Nom du bâtiment
- Emissions de CO₂**: Emissions CO₂
- Frais du chauffage**: Frais du chauffage (with a Euro symbol €)
- Efficiency du chauffage**: Efficacité du chauffage (with a percentage symbol %)
- Température intérieure**: Température intérieure (with a degree Celsius symbol °C)

Vous pouvez attribuer un nom ou un numéro au bâtiment. Ceci est particulièrement utile pour les projets complexes (uniquement dans la version premium) pour garder une trace des choses.

2.3.1 Emissions CO₂

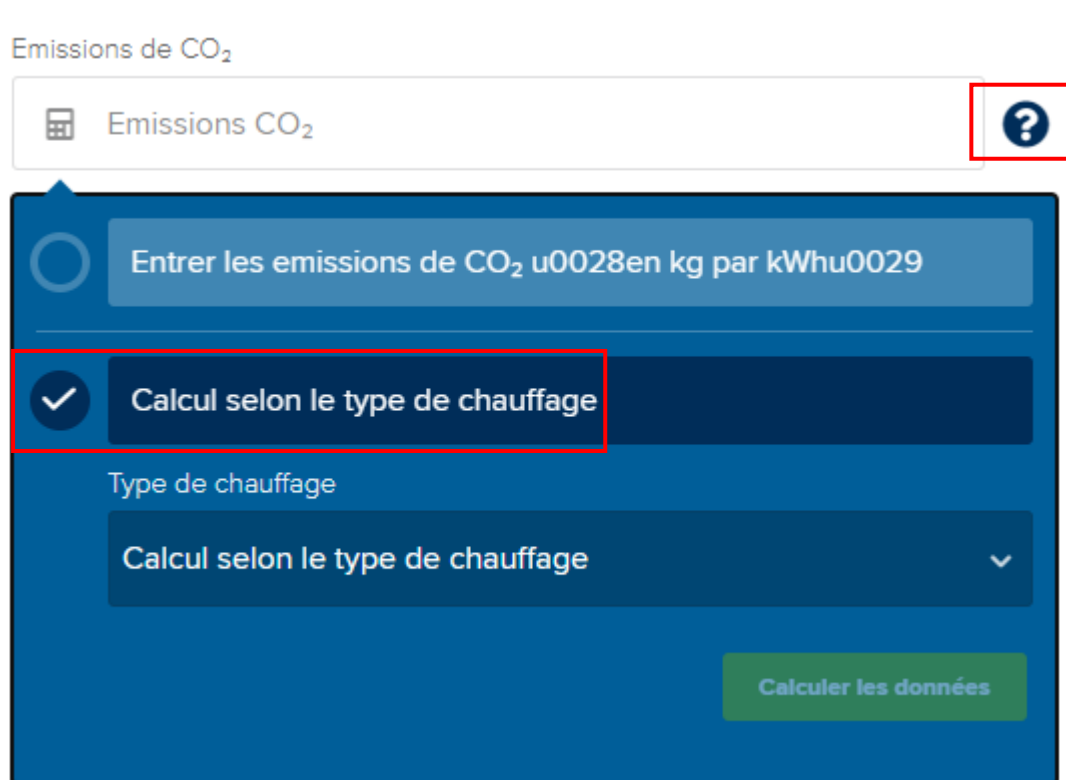

The screenshot shows the "Emissions de CO₂" form. A red box highlights a question mark icon in the top right corner of the input field. A dropdown menu is open, showing the following options:


- Entrez les émissions de CO₂ en kg par kWh
- Calcul selon le type de chauffage** (highlighted with a red box and a checkmark)

Below the dropdown, the selected option "Calcul selon le type de chauffage" is displayed. A "Calculer les données" button is visible at the bottom right.

Comme l'indication des émissions de CO₂ dépend de la méthode de chauffage, vous pouvez utiliser le point d'interrogation pour sélectionner le calcul en utilisant le type de chauffage. Les émissions sont ensuite données sous forme de valeur standard kg / kWh.

2.3.2 Frais du chauffage


Frais du chauffage

€ 

Cou00f0bt du chauffage u0028enpar kWhu0029

Calcul selon le type de chauffage

Type de chauffage

Fuel 


Calculer les donn6es

Si vous connaissez le prix du kWh pour votre chauffage, saisissez-le dans le champ pr6vu 0 cet effet. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser le type de chauffage pour d6finir une valeur moyenne utilis6e pour le calcul. S6lectionnez l'option 0 l'aide du point d'interrogation. Cliquez ensuite sur "Calculer l'entr6e".

Si vous avez d6j0 s6lectionn6 le calcul en utilisant le type de chauffage comme d6crit dans la section 2.3.1, le syst6me reconna4tra et remplira le calcul pour d'autres entr6es. Pour ce faire, vous devez cependant s6lectionner 0 nouveau le "Calcul 0 l'aide du type de chauffage".

2.3.3 Efficience du chauffage


Efficience du chauffage

% 

Indiquer l'efficience en %

Calcul selon le type de chauffage

Type de chauffage

Fuel 


Calculer les données

L'efficacité du chauffage est une référence qui décrit le degré de l'efficacité d'un certain type de chauffage. Plus l'efficacité est élevée, plus le chauffage convertit efficacement les combustibles en chaleur, dont l'unité est %.

Si vous connaissez l'efficacité de votre système de chauffage, vous pouvez entrer le numéro directement dans le champ de saisie. Sélectionnez le calcul selon le type de chauffage en utilisant le point d'interrogation si vous ne connaissez pas l'efficacité du chauffage.

2.3.4 Température intérieure du bâtiment

Température intérieure

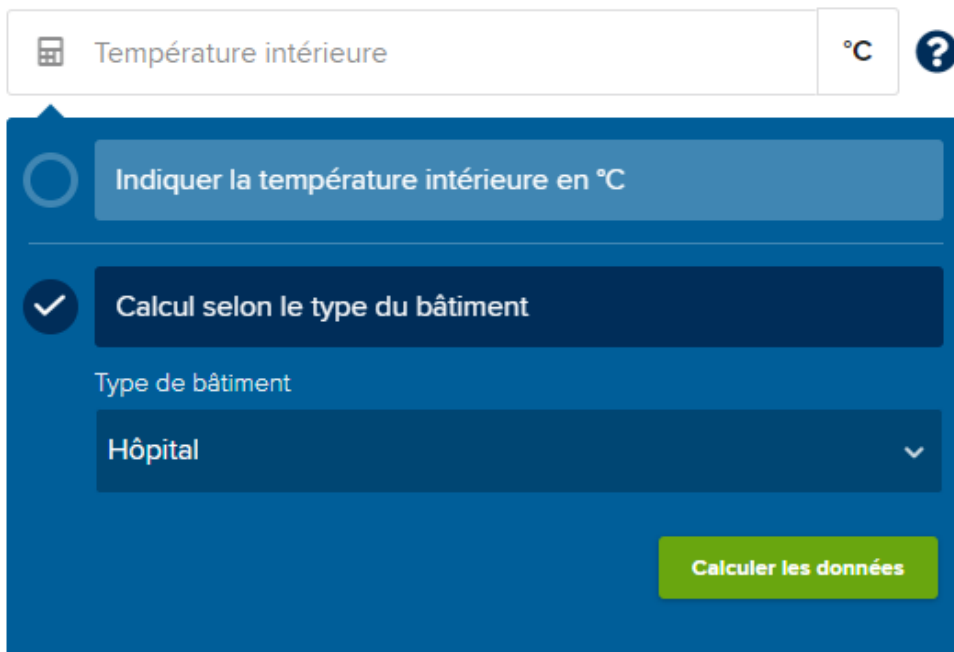

Si le bâtiment a une température intérieure spécifiée, vous pouvez la saisir directement en ° C dans le champ prévu à cet effet. Pour obtenir une valeur moyenne, sélectionnez le type de bâtiment concerné dans la liste déroulante au-dessus de « Calcul selon le type du bâtiment ».

2.4 Spécifier les données de la gaine

Ouvrez maintenant le menu déroulant pour créer un nouvel arbre.



Surtout pour les projets complexes, il est conseillé de nommer les arbres en conséquence afin de garder plus tard une vue d'ensemble dans la liste des résultats.

2.4.1 Calculation de la surface des interstices

Surface des interstices

Surface des interstices m² ?

Surface des interstices in m²

Calcul selon le type d'ascenseur

Calcul selon le type de porte

Type de porte

Ouverture centrale à deux vantaux

Largeur de la porte

1 m

Hauteur de la porte

2 m

Nombre de portes

5

Nombre d'ascenseurs dans une gaine commune

1

Calculer les données

Avec la surface des interstices, la surface totale sur laquelle l'air de chauffage s'écoule de la cage d'escalier vers la gaine d'ascenseur est calculée.

Vous avez deux options pour calculer la surface.


1) Calcul selon le type de porte

Cette méthode est plus précise et prend en compte les différentes circonstances des différents types de portes. Sélectionnez le type de porte installée dans votre ascenseur dans le menu déroulant.

Entrez maintenant la largeur et la hauteur de toute la porte de l'ascenseur.

Le nombre d'arrêts est calculé comme suit : Tous les étages approchés par le nombre d'ascenseurs. Si l'ascenseur est un chargeur continu, les deux ouvertures sont comptées. Si l'ascenseur ne va pas à un étage car il n'y a pas de portes, ce niveau n'est pas compté.

L'exemple suivant sert d'illustration :

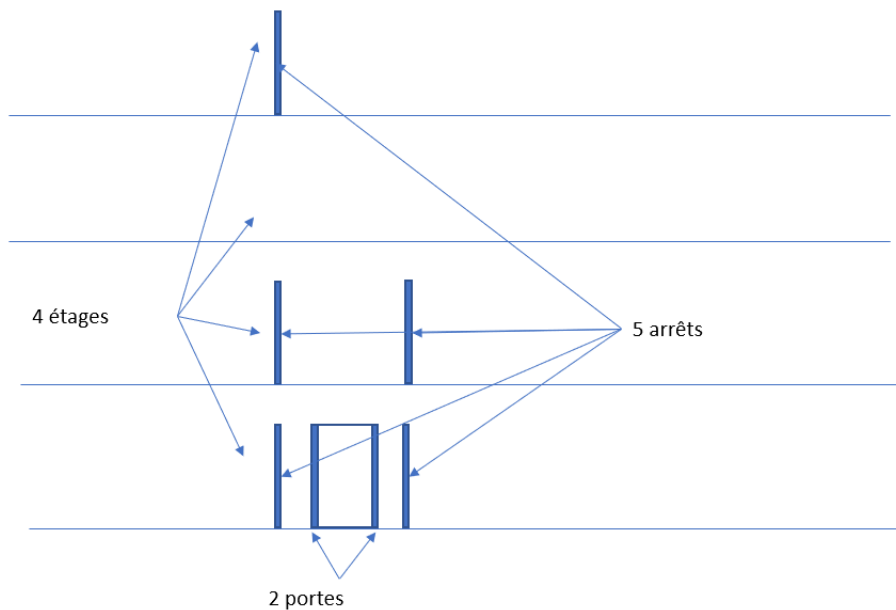

Vous entrez **5** arrêts.

Nombre d'ascenseurs dans la même gaine

S'il s'agit d'un ascenseur duplex ou triplex, vous pouvez régler le nombre sur 2 ou 3 ici. Cliquez maintenant sur « Calculer les données ».

2. Calcul selon le type d'ascenseur

Surface des interstices

m² ?

Surface des interstices in m²

Calcul selon le type d'ascenseur

Charge maximale

kg

Nombre de portes

Nombre d'ascenseurs dans une gaine commune

Calcul selon le type de porte

Si le type de porte de la cabine d'ascenseur n'est pas disponible pour le calcul, vous pouvez calculer les interstices sur la base d'une estimation en utilisant la capacité de charge de l'ascenseur. Veuillez noter, cependant, que cette méthode donne des résultats moins précis et n'est qu'une approximation.

Entrez maintenant la charge maximale de l'ascenseur en kg. Vous pouvez trouver ces informations sur l'étiquette du fabricant dans la cabine d'ascenseur.

- Nombre d'arrêts (voir ci-dessus)
- Nombre d'ascenseurs dans la même gaine (voir ci-dessus)

Cliquez maintenant sur « Calculer les données ».


2.4.2 Hauteur de la gaine

Si vous connaissez la hauteur exacte de la gaine d'ascenseur, entrez-la en mètres (m) dans le champ de saisie.

Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez choisir la variante en fonction du nombre d'étages.

Sélectionnez également s'il y a une salle des machines au-dessus de la gaine d'ascenseur et cliquez sur "Calculer les données".

Hauteur de la gaine d'ascenseur

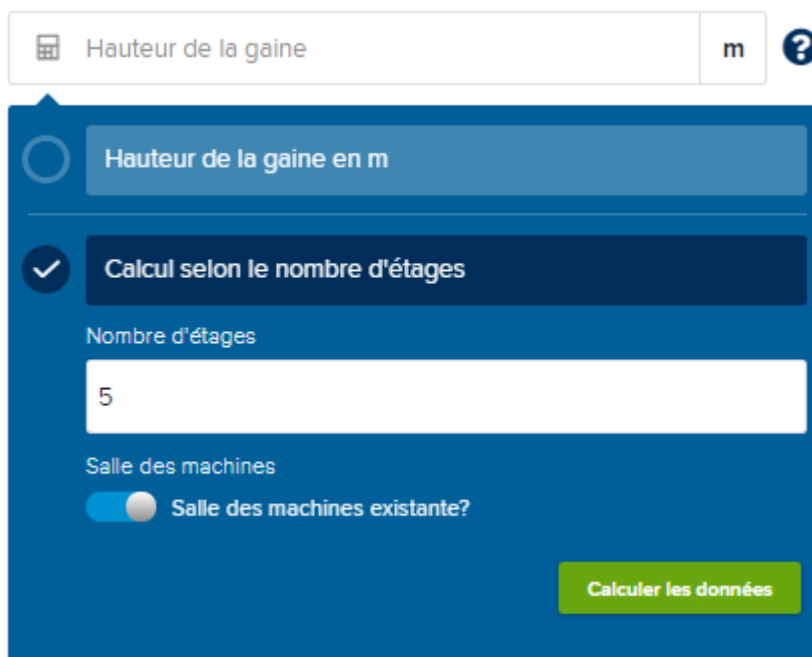

Hauteur de la gaine

m ?

Hauteur de la gaine en m

Calcul selon le nombre d'étages

Nombre d'étages

5

Salle des machines

Salle des machines existante?

Calculer les données

2.4.3 Surface de ventilation requise

Surface de ventilation requise

Surface de ventilation requise m² ?

Surface de ventilation requise

Calcul selon les données du bâtiment

Emplacement de l'ouverture de ventilation

Choisir position ▾

Charge maximale

630 kg

Adresse

Adresse du projet 📍

Année de construction

Année de construction

Nombre d'ascenseurs dans une gaine commune

1

Calculer les données

Ici, surface de ventilation en tête de gaine est calculée. L'ouverture réelle dans les bâtiments existants peut différer des exigences légales en raison des conditions structurelles. Si vous connaissez déjà la surface exacte, vous pouvez l'entrer directement dans le champ de saisie.

Si vous ne connaissez pas la taille, vous pouvez la calculer à l'aide des données du bâtiment. Pour ce faire, sélectionnez d'abord la position de l'ouverture de ventilation : horizontale (dans la tête de gaine) ou verticale (dans la façade).

Calcul selon les données du bâtiment

Emplacement de l'ouverture de ventilation

Horizontal (en tête de gaine) ▼

Entrez maintenant la charge maximale de l'ascenseur.

L'outil reprendra automatiquement les données que vous avez déjà saisies. Cliquez sur « Calculer les données ».

Si vous travaillez avec la version de base ou que vous souhaitez simplement créer **un** bâtiment + une gaine d'ascenseur, complétez le calcul en cliquant sur « Calculer les données ».

Remarque : Si vous utilisez la version premium de BlueKit Connect, vous pouvez désormais créer en option des bâtiments et / ou des gaines supplémentaires. Continuez à la p. 14.

3. Aperçu des économies d'énergie

Vous recevrez maintenant un aperçu détaillé des économies possibles grâce à un système BlueKit. Les informations sont ventilées en économies financières ainsi qu'en kWh et émissions de CO₂.

Ci-dessous, vous pouvez voir quand l'investissement dans un système BlueKit s'est rentabilisé. Vous obtiendrez également un aperçu des valeurs de température moyennes à l'emplacement sélectionné.

En-dessous, vous trouvez les données que vous avez saisies ainsi qu'une vue détaillée mensuelle des économies en €, kWh et CO₂.

Economies du projet

Vos gains financiers:

3 412
€ par année


max. 34 117
€ par décennie

Votre contribution pour un meilleur environnement:


42 647
kWh par année

9 638
t CO₂ par année

Amortissement

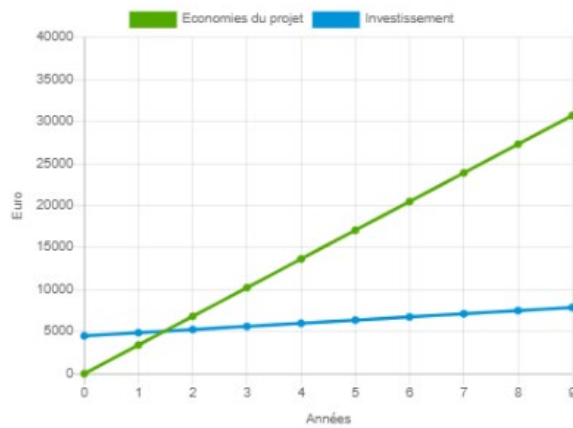

Température moyenne en Charleroi

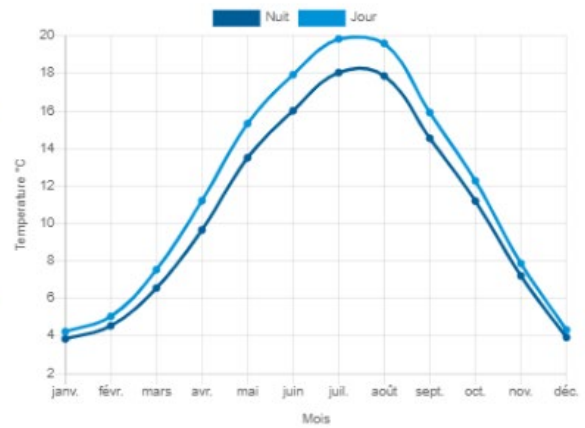


Economies kWh

Mois	Nuit	Jour	Total
janvier	3 528	3 431	6 958
février	3 028	2 919	5 947
mars	2 873	2 648	5 521
avril	2 114	1 805	3 919
mai	1 431	1 113	2 544
juin	0	0	0
juillet	0	0	0
août	0	0	0
septembre	1 206	985	2 190
octobre	1 870	1 659	3 530
novembre	2 634	2 490	5 124
décembre	3 507	3 407	6 915

4. Créer un projet complexe

4.1 Ajouter des gaines au projet

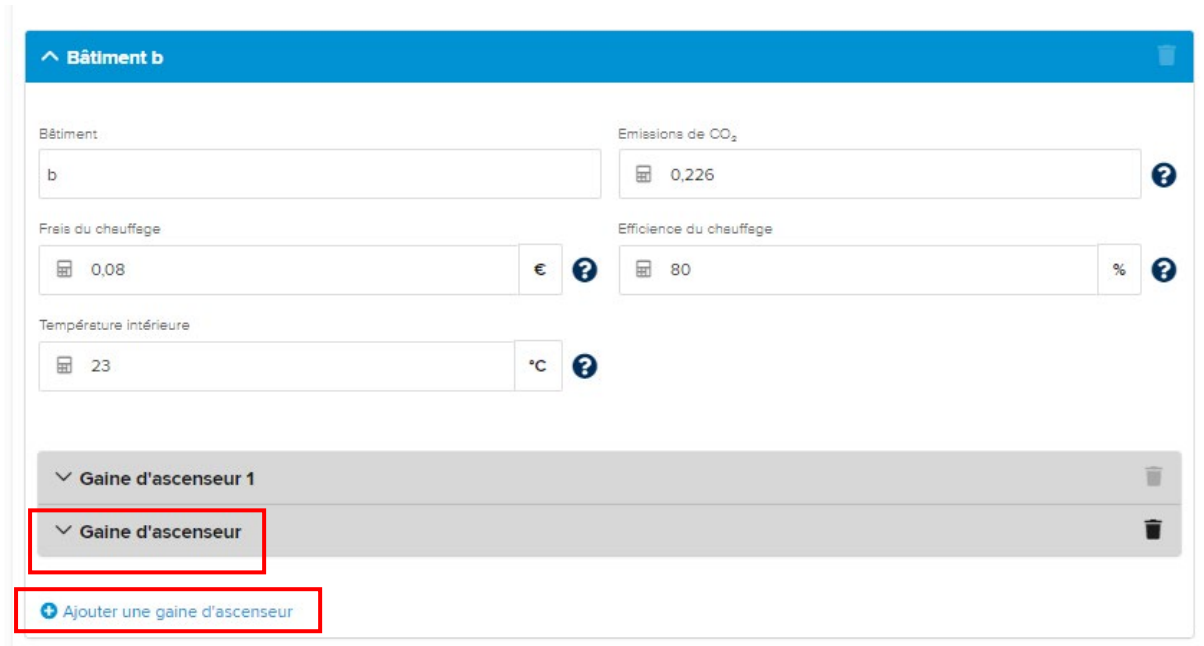

^ Bâtiment b

Bâtiment: b

Emissions de CO₂: 0,226

Frais du chauffage: 0,08 €

Efficiency du chauffage: 80 %

Température intérieure: 23 °C


▼ Gaine d'ascenseur 1

▼ Gaine d'ascenseur

+ Ajouter une gaine d'ascenseur

À la fin de votre masque de saisie, sélectionnez « Ajouter une gaine d'ascenseur », puis déployez l'onglet nouvellement créé directement au-dessus. Procédez au calcul comme décrit au chapitre 2.4.

4.2 Ajouter des bâtiments au projet

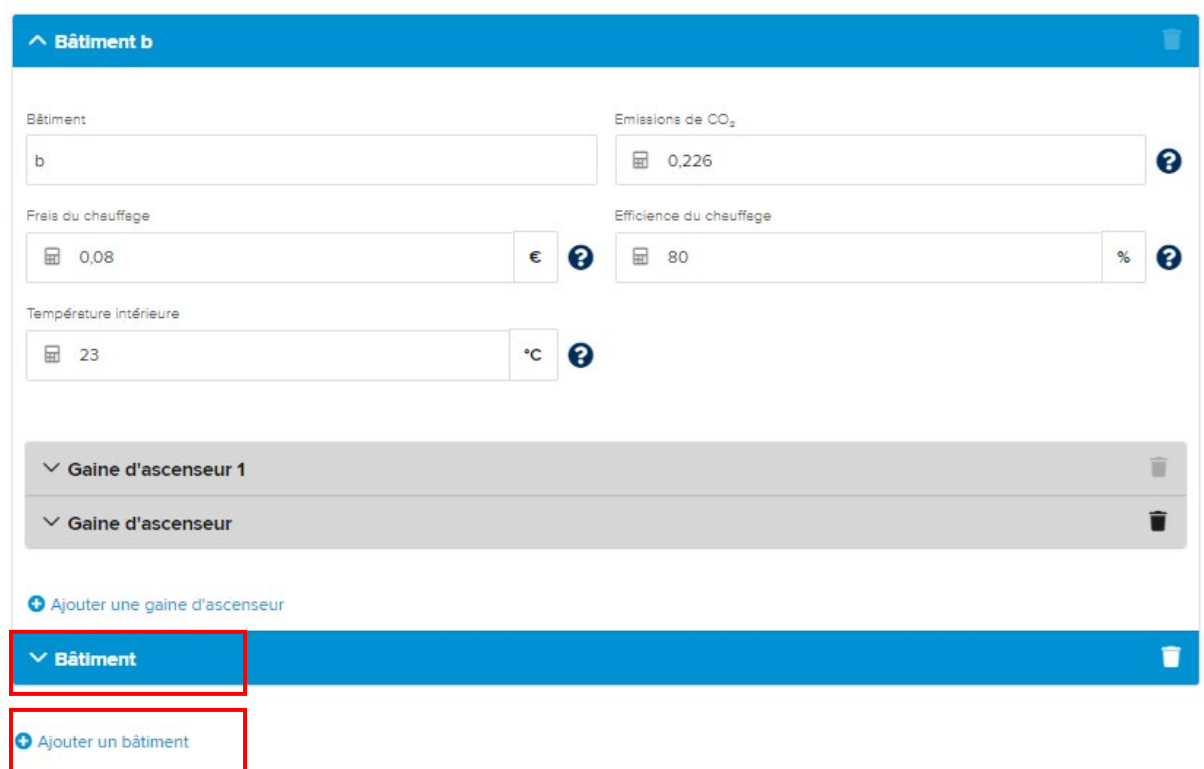

^ Bâtiment b

Bâtiment: b

Emissions de CO₂: 0,226

Frais du chauffage: 0,08 €

Efficiency du chauffage: 80 %

Température intérieure: 23 °C

▼ Gaine d'ascenseur 1

▼ Gaine d'ascenseur

+ Ajouter une gaine d'ascenseur

▼ Bâtiment

+ Ajouter un bâtiment

À la fin de votre masque de saisie, sélectionnez « Ajouter un bâtiment », puis ouvrez le bâtiment nouvellement créé directement au-dessus. Procédez au calcul comme décrit au chapitre 2.3.

5. Créer un rapport PDF

Vous pouvez enregistrer le calcul sous forme de rapport PDF en cliquant sur "Télécharger le PDF" à la fin de la page de résultats.

Veuillez noter que cette fonction n'est disponible que dans la version premium de BlueKit Connect.

Monat	Nacht	Tag	Summe
Januar	993	952	1.944
Februar	846	789	1.635
März	793	691	1.484
April	533	382	915
Mai	336	196	531
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
August	0	0	0
September	321	217	538
Oktober	527	432	960
November	718	659	1.377
Dezember	940	907	1.846

Wir weisen darauf hin, dass durch verschiedene Einflüsse wie Wetter, Gebäudelage, Luftdichtheit der Gebäude, Nutzung der Aufzüge, usw., die realen Einsparungswerte variieren. Daher können wir keine Haftung für die (hochgerechneten) aufgeführten Einsparungen übernehmen.

[Download Pdf](#)

Remarque : Veuillez noter que seules les vues apparaissent dans votre PDF qui ont été précédemment dépliés :

Economies kWh ✕

Mois	Nuit	Jour	Total
janvier	3 528	3 431	6 958
février	3 028	2 919	5 947
mars	2 873	2 648	5 521
avril	2 114	1 805	3 919
mai	1 431	1 113	2 544
juin	0	0	0
juillet	0	0	0
août	0	0	0
septembre	1 206	985	2 190
octobre	1 870	1 659	3 530
novembre	2 634	2 490	5 124
décembre	3 507	3 407	6 915

Economies € ⌵

Economies CO₂ ⌵

Sélectionnez les vues dans le menu déroulant que vous voulez afficher dans le PDF et cliquez sur « Download PDF ».

Vous avez des questions, des suggestions ou des critiques ?

Contactez-nous :

Joseph Cornelis

Tél : +32 471 74 53 15

Mail : joseph.cornelis@dh-partner.com

www.bluekit.be



D+H BeLux Sàrl
2a, rue de l'Ecole
LU-4394 Pontpierre